

## CLAVIJAS PARA LA ADAPTACION DE CABLES DE ANTENA

Entre los varios accesorios suministrados como dotación del «OVERKAL», aparecen dos bananas de doble paso y una clavija de adaptación DIN.

BANANA DE DOBLE PASO




CLAVIJA ADAPTACION DIN



Con estos accesorios podrá efectuar las siguientes adaptaciones

- 1.º Sustituir las clavijas de antena de su televisor si son únicamente de paso ancho (algunos fabricantes utilizan este tipo de entrada para la antena de sus televisores)
- 2.º Adaptar el cable de salida de señal del «OVERKAL» en aquellos casos en que la entrada de antena del televisor sea del tipo DIN.
- 3.º Acoplar el juego «OVERKAL» a un televisor que utilice clavijas con patillas de 3 mm de diámetro.

### CASO 1.º

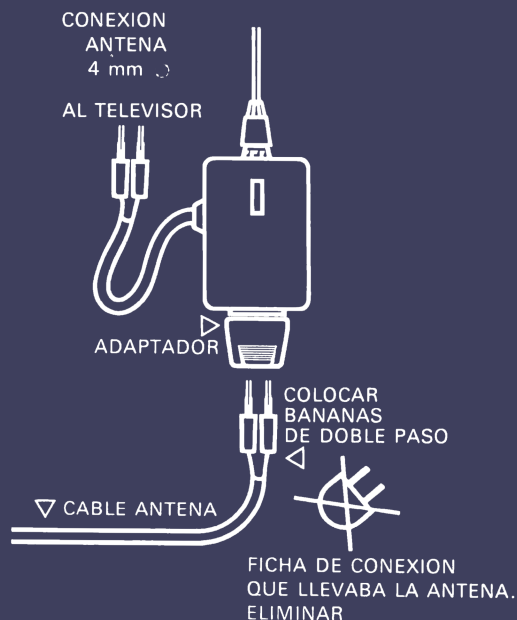

### CASO 3.º

CONEXION ANTENA 3 mm



### MONTAJE DE BANANA DE DOBLE PASO

CORTAR EL PLASTICO DEL CABLE ANTENA Y PELAR EN LA FORMA INDICADA



INTRODUCIR EL CASQUILLO DE LA BANANA

PASAR EL CABLE PELADO POR EL ORIFICIO Y DOBLAR EN FORMA DE ANILLA

FINALMENTE DESLIZAR EL CASQUILLO Y ROSCAR EN LA PATILLA

## MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LOS 8 JUEGOS

# OVERKAL

- 1 marcador de puntuación (para seguir los tanteos)
- 1 cuadro de apuestas en la ruleta.
- 1 clavija adaptación antena DIN.
- 2 bananas de doble paso.
- 15 fichas azules (para apostar en la ruleta).
- 15 fichas rojas (para apostar en la ruleta).
- 15 fichas blancas (para apostar en la ruleta).
- 100 billetes de 25 ptas. (del banco OVERKAL).
- 100 billetes de 50 ptas. (del banco OVERKAL).
- 100 billetes de 100 ptas. (del banco OVERKAL)
- 100 billetes de 500 ptas. (del banco OVERKAL).
- 2 juegos de transparencias para los diferentes juegos, uno de ellos, el mayor para utilizar con televisores de 23, 24 y 25" y el otro, de dimensiones más reducidas, para televisores de 19, 20 y 21" Cada juego contiene las transparencias de ambientación para los siguientes juegos:

- Tenis.
- Fútbol
- Esquí.
- Ataque submarino.
- Persecución.
- Carrera espacial.
- Ruleta.

NOTA. El juego de Tenis de Mesa (ping-pong) no tiene transparencia. La línea divisoria aparece en la pantalla y no es imprescindible utilizar transparencia especial. Si se desea, puede emplearse la del Tenis.